




路由器使用说明书

IK-M10S 快速安装指南


一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

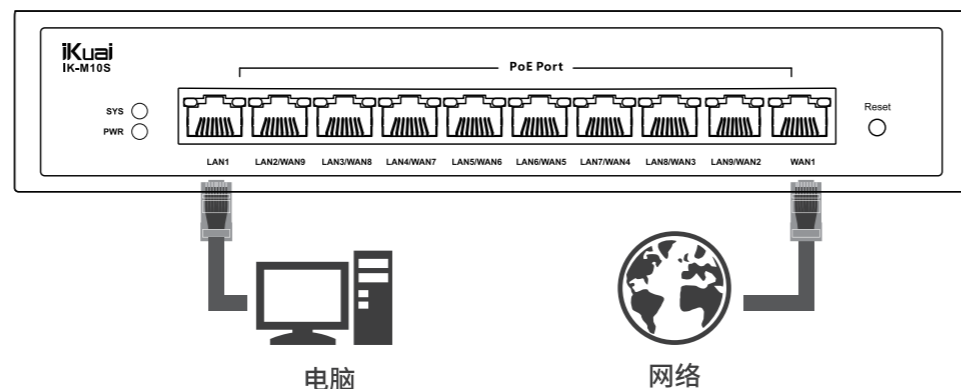

二、登录路由器

打开浏览器输入192.168.9.1或local.ikuai8.com进入管理页面输入账号密码(初始账号“admin”和初始密码“admin”)

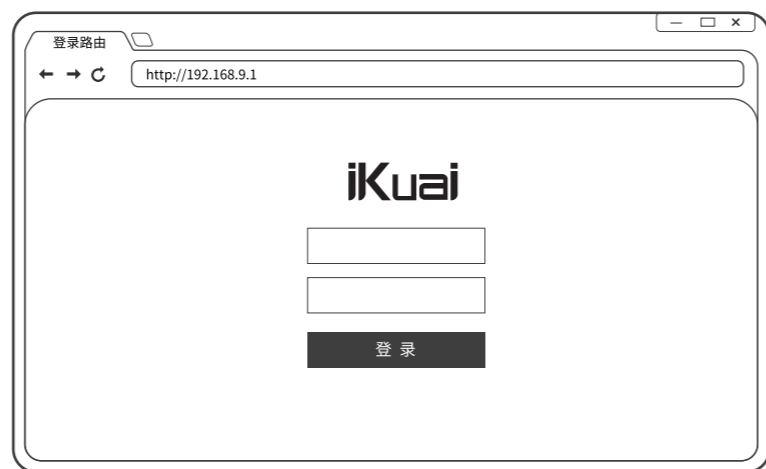

三、网络配置

1. 外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。




网卡绑定

默认配置下, wan1绑定veth10端口 (如无需修改保持默认即可)。

接入设置

提供多种接入方式,可根据实际环境选择接入方式。

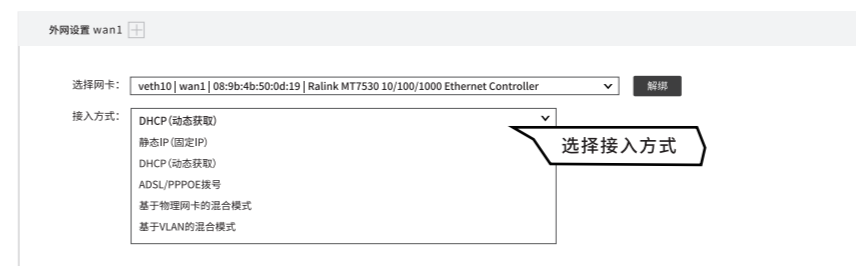


2. 内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。




网卡绑定

默认配置下, lan1已绑定veth1~veth10端口 (如无需修改,保持默认即可)。

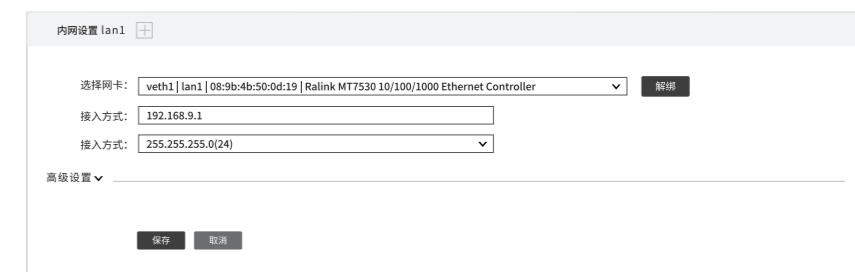

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

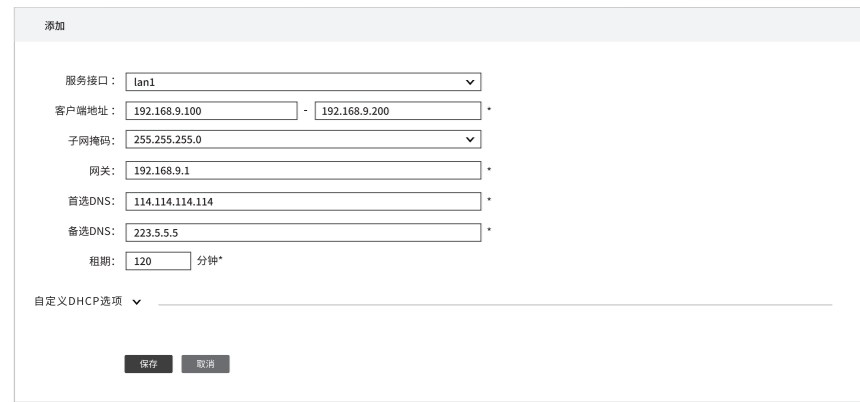

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。



点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置
(如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)



指示灯及接口说明

指示灯	名称	状态	状态意义
PWR	电源指示灯	常亮	已接通电源
		熄灭	未接通电源
SYS	系统指示灯	闪烁	系统启动中
		常亮	系统运行正常
		熄灭	系统未运行
端口灯	橙灯	常亮	端口已连接
		熄灭	端口未连接
	绿灯	常亮	PoE已供电
		熄灭	PoE未供电

按键	建议操作
Reset	长按5-8秒，待指示灯有规律闪烁后，恢复出厂设置

硬件参数

产品颜色：黑色
产品尺寸：232mm × 152mm × 44mm
网络接口：2个2.5G网口(支持POE)
8个千兆网口(支持POE)

电源规格：100-240V~，50/60Hz，1.7A MAX

按键：一个 Reset 键

指示灯：PWR(电源)、SYS(系统)

整机功耗：功耗 < 120W

工作温度：0°C~45°C

工作湿度：5%~95% RH 不凝结

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话：400-877-3227
官方网址：www.ikuai8.com
公司地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场4区6号楼8M层11室



访问官方网站



关注官方微信