


iKuai

无线路由器用户手册

IK-GX2600

装箱清单

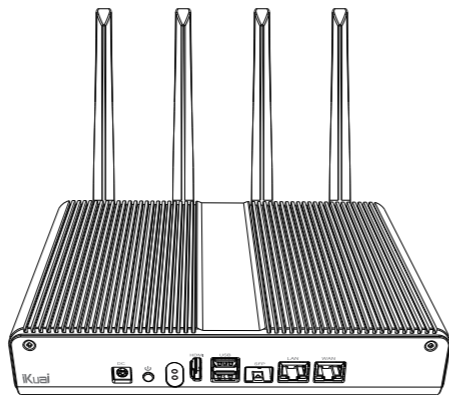

路由器主机×1




用户手册×1



保修卡×1



合格证×1



电源适配器×1

硬件参数

产品颜色：银色

电源电压：DC12V = 4A

网络接口：2个千兆网口
1个千兆光口(SFP)

USB接口：2个 USB3.0

视频接口：1个HDMI

无线速率：2600Mbps

工作频段： 2.4G IEEE 802.11n, IEEE 802.11b/g
5G IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac

带机量：300 终端

工作温度：0°C ~ 45°C

工作湿度：5% ~ 95% RH 不凝结

指示灯	名称	状态	状态定义
红色(Power)	电源指示灯	常亮	已接通电源
		熄灭	未接通电源
绿色(ACT)	设备状态灯	闪烁/常亮	mSATA磁盘读取/写入数据
		熄灭	mSATA磁盘未连接/空闲状态

注意事项


为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项

- 本设备仅允许在室内使用, 请将其放置于干燥通风处;
- 本设备的接口线缆要求在室内走线, 禁止户外走线, 以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
- 请务必将设备放置在稳定的台面上, 否则一旦跌落,会对设备造成损害;
- 在设备周围应预留足够的空间(大于10cm), 以便于设备正常散热;
- 请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附, 不但会影响设备寿命, 而且容易造成通信故障;
- 本设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用, 并尽可能相距远一些;
- 请使用随产品附带的配套电源, 严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。



配置路由

1. 通过无线网络配置（推荐）

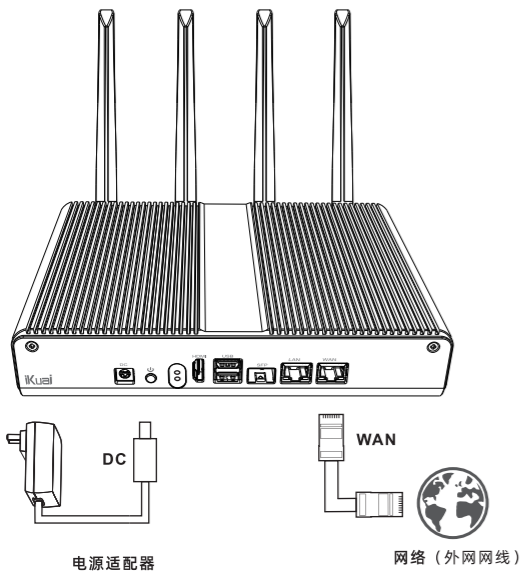


① 电源适配器接入路由器DC电源口

② 将接入网络（外网网线）连接至路由器WAN口

配置路由

- ③ 使用手机或笔记本电脑，查找并连接无线网络名称为 iKuai2G-XXXX或iKuai5G-XXXX
(XXXX为设备MAC地址后4位字符，详见设备标签)

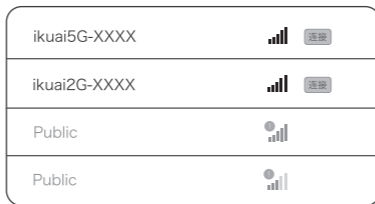


- ④ 打开浏览器输入192.168.1.1进入管理页面输入账号密码
(初始账号“admin”和初始密码“admin”)



⑤ 进入快速设置向导「完成上网设置」

配置路由

2. 通过有线网络配置

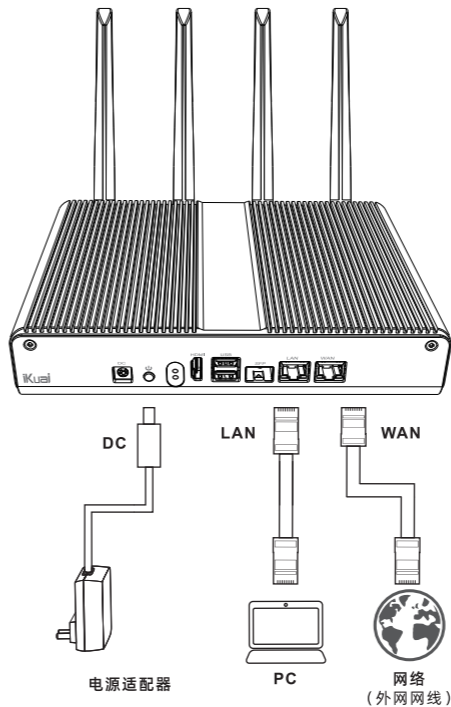

配置路由

- ① 电源适配器接入路由器DC电源口
- ② 将接入网络（外网网线）连接至路由器WAN口
- ③ 用网线将个人电脑连接至路由器的LAN口
- ④ 打开浏览器输入192.168.1.1进入管理页面输入账号密码
(初始账号“admin”和初始密码“admin”)



⑤ 进入快速设置向导「完成上网设置」