


iKuai GE6200系列 网关用户手册

装箱清单

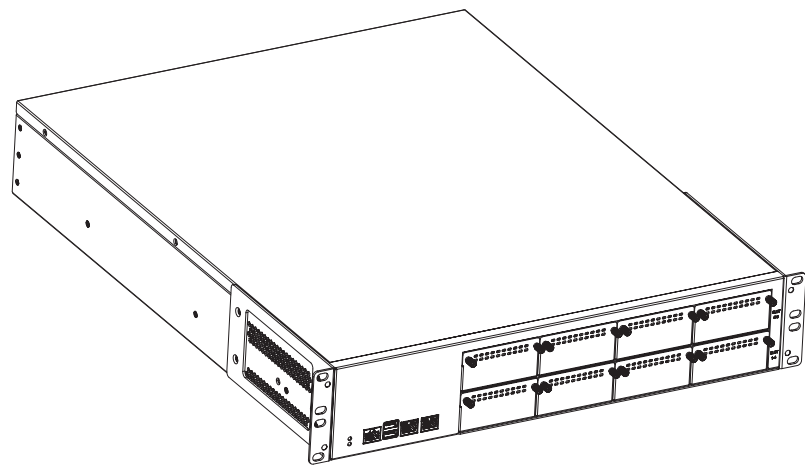

网关机体




用户手册




保修卡



合格证

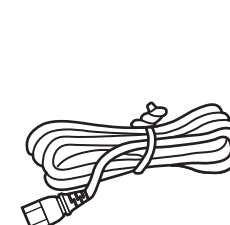

电源线 x 2

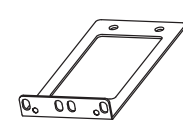

挂耳 x 2



螺丝 x 8

注意事项

为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项

- 本设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
- 本设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
- 请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成损害;
- 在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
- 请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
- 本设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
- 请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。

指示灯说明


| 指示灯 | 名称 | 状态 | 状态意义 |
|-------------------|-------|-------|--------|
| PWR | 电源指示灯 | 绿色 | 已接通电源 |
| | | 熄灭 | 未接通电源 |
| HDD | 硬盘指示灯 | 闪烁 | 硬盘读写中 |
| | | 熄灭 | 硬盘空闲中 |
| DATA (网口指示灯左侧) | 数据交互灯 | 闪烁 | 正常数据传输 |
| | | 常亮/熄灭 | 异常数据传输 |
| LINK (网口指示灯右侧) | 链路状态灯 | 绿色常亮 | 正常连接状态 |
| | | 熄灭 | 异常连接状态 |

接口说明


| 接口 | 数量 | 用途 |
|---------|----|---------------------------------|
| 网口 | 2 | 连接到以太网、交换机、计算机等 |
| CONSOLE | 1 | 通过配置线缆 (DB-9转RJ45的通用转换线) 连接到计算机 |
| 电源接口 | 1 | 连接到电源 |
| USB接口 | 2 | 连接到存储介质 (如U盘、移动硬盘等), 键盘、鼠标等 |

配置准备

1. 将PC连接ETH0口
2. 手工配置PC的IP地址和192.168.9.1/24在同一网段

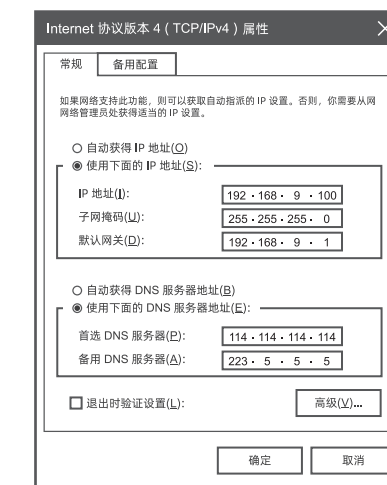

3. 打开浏览器输入192.168.9.1进入管理页面输入账号密码 (初始账号“admin”和初始密码“admin”)

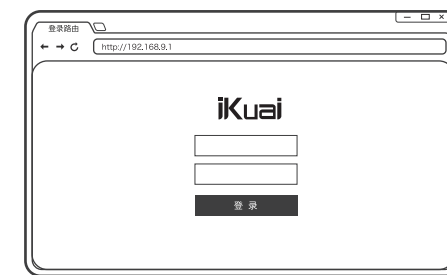

网络设置

1. 外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】, 点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标”。




网卡绑定

选择网卡, 点击“绑定”按钮即可 (默认配置下, wan1没有绑定端口)。

接入设置

提供多种接入方式, 可根据实际环境选择接入方式。

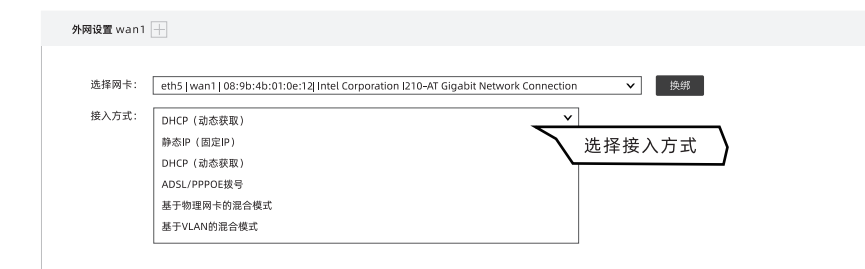

网络设置


2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。



网卡绑定

默认配置下，lan1绑定eth0端口（如无需修改，保持默认即可）。

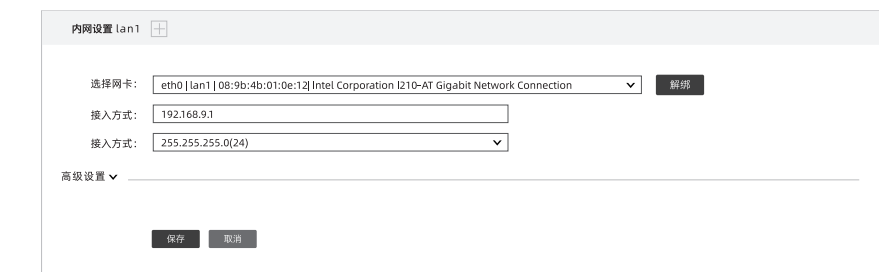


网络设置

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，单击“添加”按钮，弹出如下配置选项，按提示配置后保存即可。

（注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段）

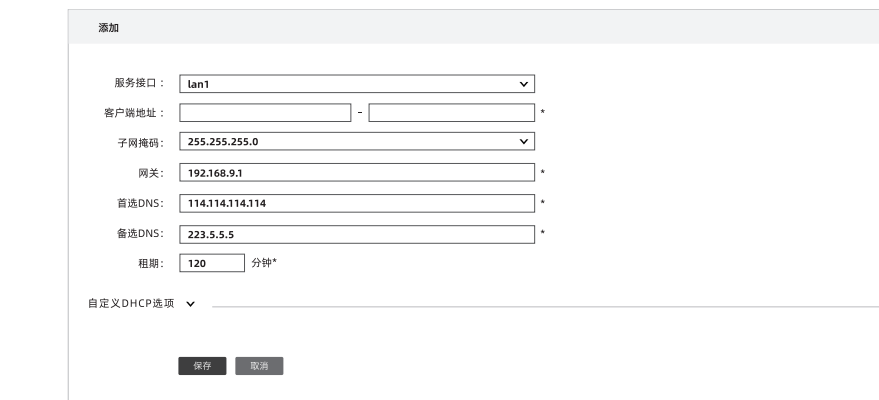

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【AP状态】，开启“AC功能控制”。

（注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP）



网络设置

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置（如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可）



故障排查

网口指示灯不亮

• 检查电源的连接是否正常；

• 检查网线与接口的连接；

• 检查所连的网线是否有问题：可将网线的两头都连接到路由器上，看路由器相应的指示灯是否点亮，如果灯不亮说明网线有问题，可更换网线，根据前面所述步骤重新连接；

• 请检查网卡是否正常工作。

忘记登录密码

• 如果没有更改过缺省密码，则用户名和密码都是“admin”。
否则，请通过VGA接口，连接显示器，USB接口连接键盘，进入控制台根据提示重置密码

无法进入WEB管理页面

• 确定LAN口正常工作，LAN口指示灯是亮的；

• 确定计算机中TCP/IP属性设置是正确的；

• 确定正确输入路由WEB管理地址及端口；

• 确定输入的登录用户名和密码正确；

• 若以上四点均符合，但还是不能进入配置页面，通过VGA接口，连接显示器，USB接口连接键盘，恢复出厂设置。

产品中有害物质清单

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 机箱/隔板/其他金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印制电路板组件 (PCAs) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆/电线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 风扇/风扇盘 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源/电源适配器 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 硬盘 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内存条 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 连接件/紧固件/散热件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 连接器/断路器触头 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

注 1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。

注 2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。

硬件参数

产品颜色：黑色

产品尺寸：2U 440×560×88 (mm)

电源电压：100V~240V AC, 50/60Hz

网络接口：2个千兆网口

WAN、LAN接口自定义设置

USB接口：2个 USB

网卡速率：10 /100 /1000 Mbps

传输协议：IEEE 802.3,

IEEE 802.1Q,

IEEE 802.1ah,

IEEE 802.1ag

网络协议：CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、

PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议

工作温度：0℃~45℃

工作湿度：5%~95% RH 不凝结

散热方式：风冷散热

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威

国际广场四区6号楼8M层11室

官网：www.ikuai8.com

技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信